


Betjening af svartelefon.

1 Enhedsbeskrivelse

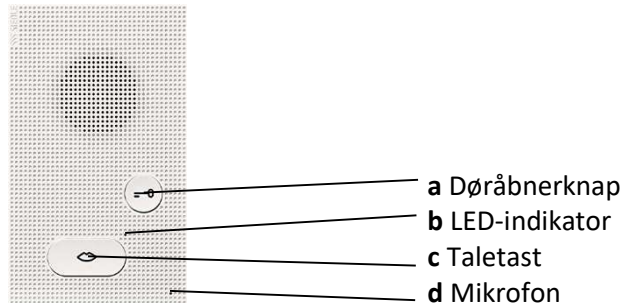

Besvarelse af døropkald

Du kan tage imod samtalen inden for 45 sekunder, efter at den sidste ringetone har lydt, ved at trykke kort på taletasten (LED-lampen lyser gul). Samtalen afsluttes ved at igen trykke kort på taletasten (LED-lampen slukker).

Aktivering af døråbner

Når De trykker kort på døråbnerknappen, åbnes døren i 10 sekunder.

Fra og tilkobling af ringetoner

Trykkes to gange på taletasten for at frakoble lyden, LED-lampen lyser rød. Tryk igen 2 gange på taletasten for at tilkoble lyden igen, LED lampen slukker.

Opkaldstone-melodi

Der kan vælges mellem 11 opkaldstone-melodier. Tryk først på opkaldsknappen på dørstationen. Ved et aktiveret taletasten og døråbnertasten og holde dem nede i 3 sekunder kan opkaldstone-melodien ændres (LED-lampen blinker rød). Opkaldstone-melodien indstilles ved at trykke på taletasten. Den indstillede opkaldstone gemmes med det samme.

Opkaldstonens lydstyrke

Taletasten og døråbnertasten trykkes ned og holdes nede i 3 sekunder, den indstillede lydstyrke for opkaldstone høres (LED-lampen blinker rød). Lydstyrken kan øges i 5 trin ved at trykke på taletasten. Den indstillede lydstyrke gemmes med det samme.

Vedligeholdelse

Rengør kun indendørsmodellen med en blød, fugtig klud, der er dyppet i mildt sæbevand. Tør rengøring, skrappe rengøringsmidler og skuremidler kan beskadige overfladen.

Betjeningsvejledning for Siedle-Vario dørtelefonanlæg.



Dørstation.

Boligen kaldes ved at trykkes til højre for navneskiltet.
Når telefonen betjenes i boligen tales der klart og tydeligt.



I boligen.

Opkaldet fra dørstationen besvares ved at trykke i midten, på den store ovale knap. Døråbning foretages ved at trykke på nøglesymbol. Opkaldet afsluttes ved igen at trykke i midten, af den ovale knap.

Lydløs telefon.

Ønsker De at sætte telefonen på lydløs, tryk da 2 gange på den ovale taste. Når telefonen er lydløs, vil der lyse en lille diode ved siden af den ovale taste. Telefonen sættes på lyd igen ved at trykke 2 gange på den ovale knap.



Indgang med nøglebrik.

Når nøglebrikken føres ned forbi brik læseren ved døren, vil døren kunne åbnes i 10 sek.